

Instructions de montage :
Tiger (1050 cm³)
Kit prise d'alimentation auxiliaire - A9938037



! Avertissement


Tout au long de cette opération, la moto doit être stabilisée et correctement calée sur une béquille d'atelier car elle pourrait blesser quelqu'un en tombant.

! Avertissement

Le montage des pièces, accessoires et conversions approuvés par Triumph doit toujours être confié à un technicien qualifié d'un concessionnaire Triumph agréé. Le montage de pièces, accessoires et conversions par un technicien n'appartenant pas à un concessionnaire Triumph agréé peut affecter le comportement, la stabilité ou d'autres aspects de la moto, ce qui peut entraîner une perte de contrôle de la moto et un accident.

! Avertissement

Ce kit accessoire est prévu pour être utilisé uniquement sur les motos Triumph Tiger (1050 cm³) et ne doit être monté sur aucun autre modèle Triumph ni aucune autre marque de moto. Le montage de ce kit accessoire sur un autre modèle Triumph ou une autre marque de moto risque de gêner la conduite et d'affecter la stabilité, le comportement ou d'autres aspects de la conduite de la moto, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle de la moto et un accident.

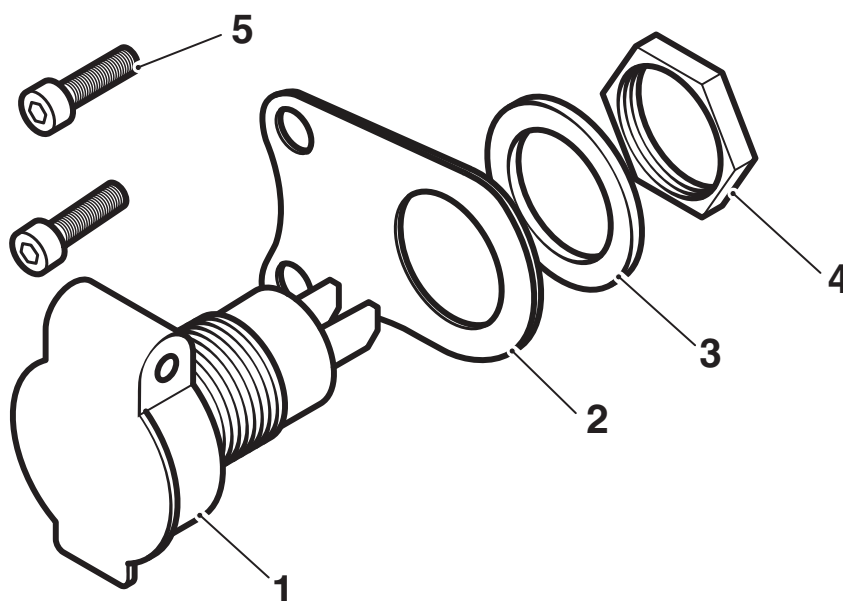

Pièces fournies :


- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-----|
| 1. Prise d'alimentation auxiliaire | x 1 | 4. Ecrou | x 1 |
| 2. Support | x 1 | 5. Vis M6 x 16 mm | x 2 |
| 3. Rondelle | x 1 | | |



Avertissement

Si des fixations ne sont pas serrées au couple spécifié, on risque une perte de contrôle de la moto pouvant entraîner un accident.


1. Déposer la selle.
2. Débrancher la batterie en commençant par le câble négatif (noir).
3. Déposer le réservoir de carburant, comme décrit dans le manuel d'entretien.
4. Assembler la prise pour accessoire, le support, la rondelle et l'écrou. Serrer fermement l'écrou.
5. Retirer le ruban adhésif qui fixe le faisceau de câblage de prise d'alimentation auxiliaire au faisceau principal au-dessus de la rampe d'injection.

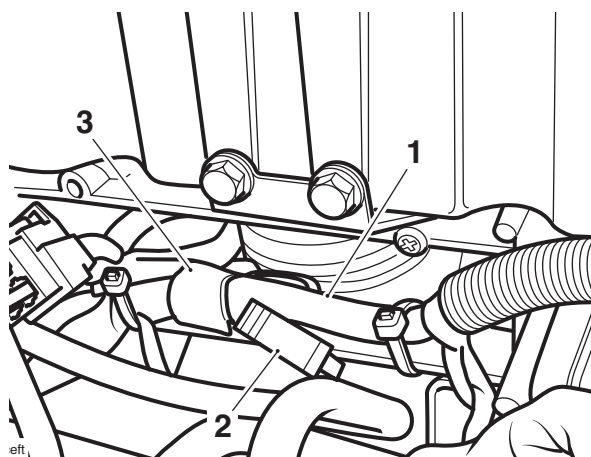

1. Faisceau principal
2. Faisceau de câblage de prise d'alimentation auxiliaire
3. Ruban de fixation

6. Brancher la prise d'alimentation auxiliaire au connecteur.

7. Fixer la prise d'alimentation auxiliaire au support sur le cadre, comme illustré, avec les deux vis M6 x 16 mm fournies avec le kit. Serrer les vis à 9 Nm.

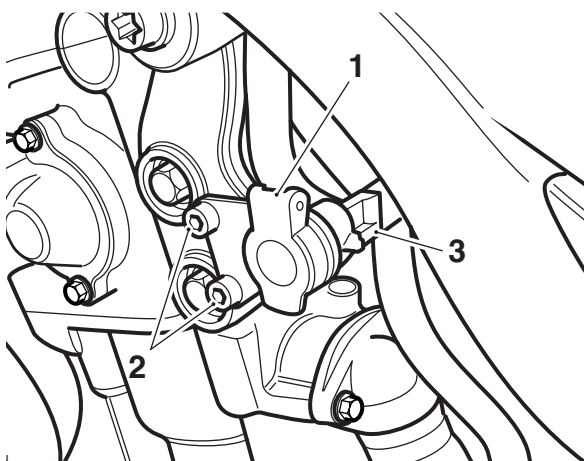

1. Prise d'alimentation auxiliaire
2. Vis M6 x 16
3. Connecteur électrique

8. Positionner le connecteur de telle sorte qu'il ne cause pas d'usure par frottement aux tuyaux, flexibles ou faisceaux de câblage voisins.
9. Reposer le réservoir de carburant, comme décrit dans le manuel d'entretien.
10. Rebrancher la batterie en commençant par le câble positif (rouge).